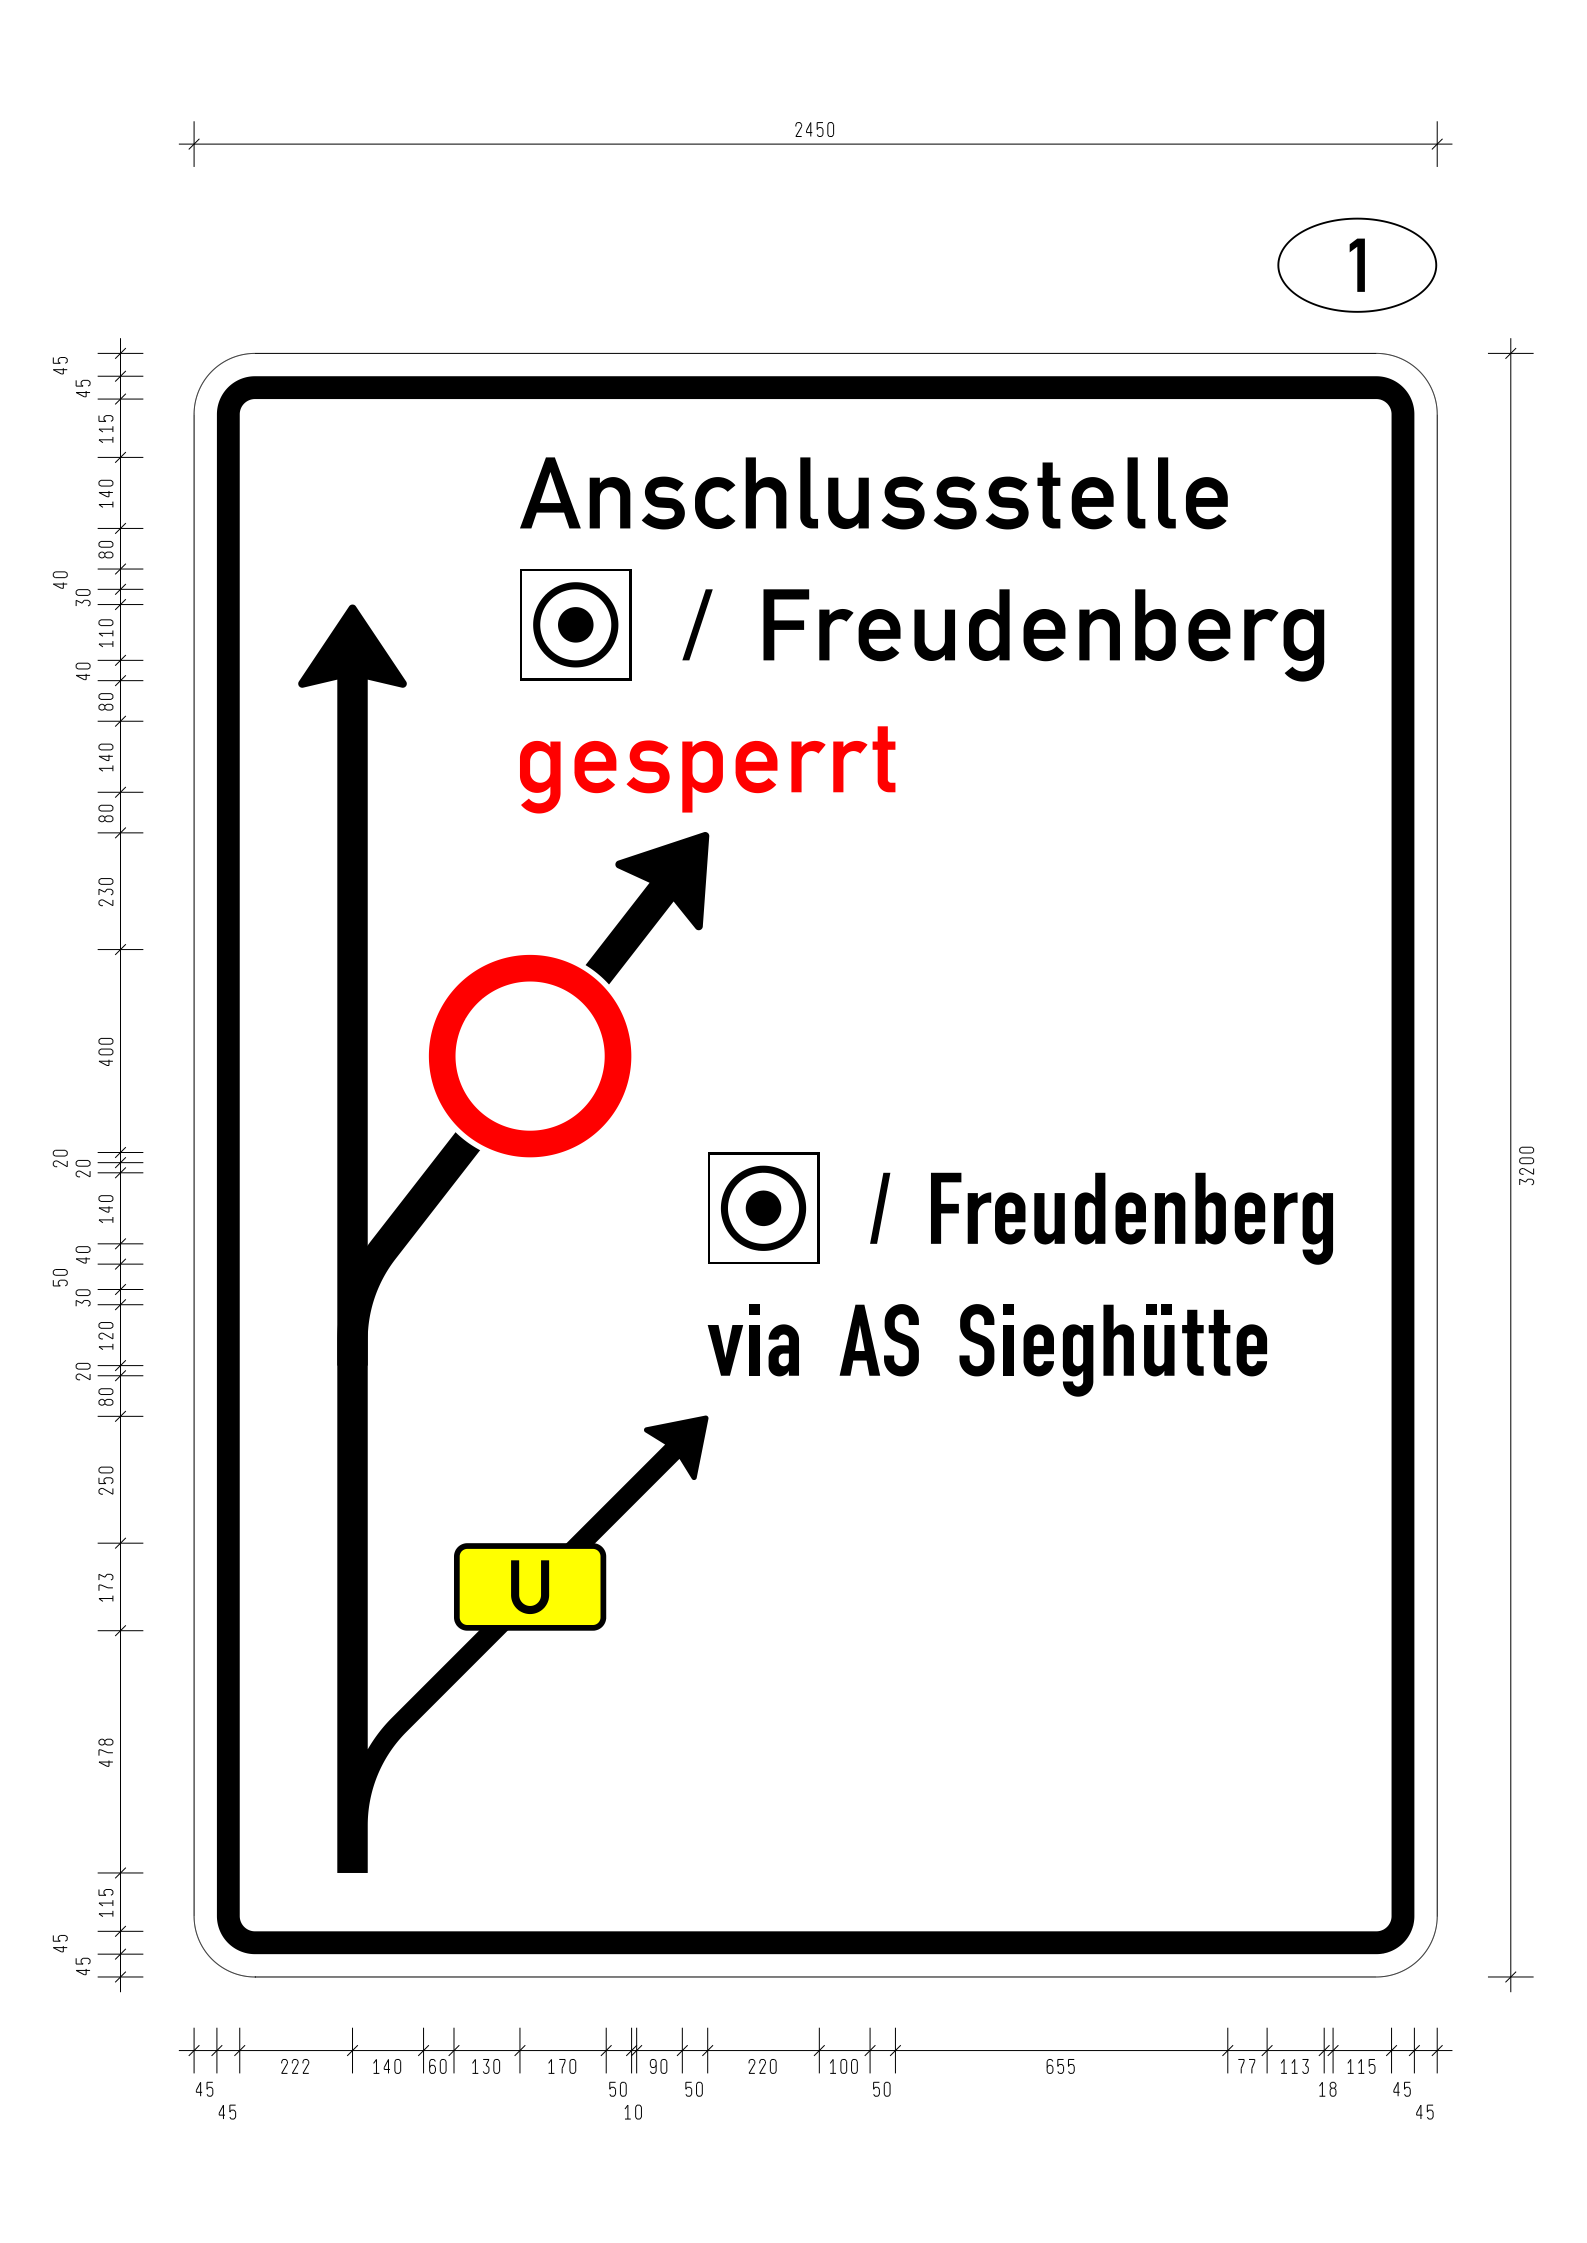
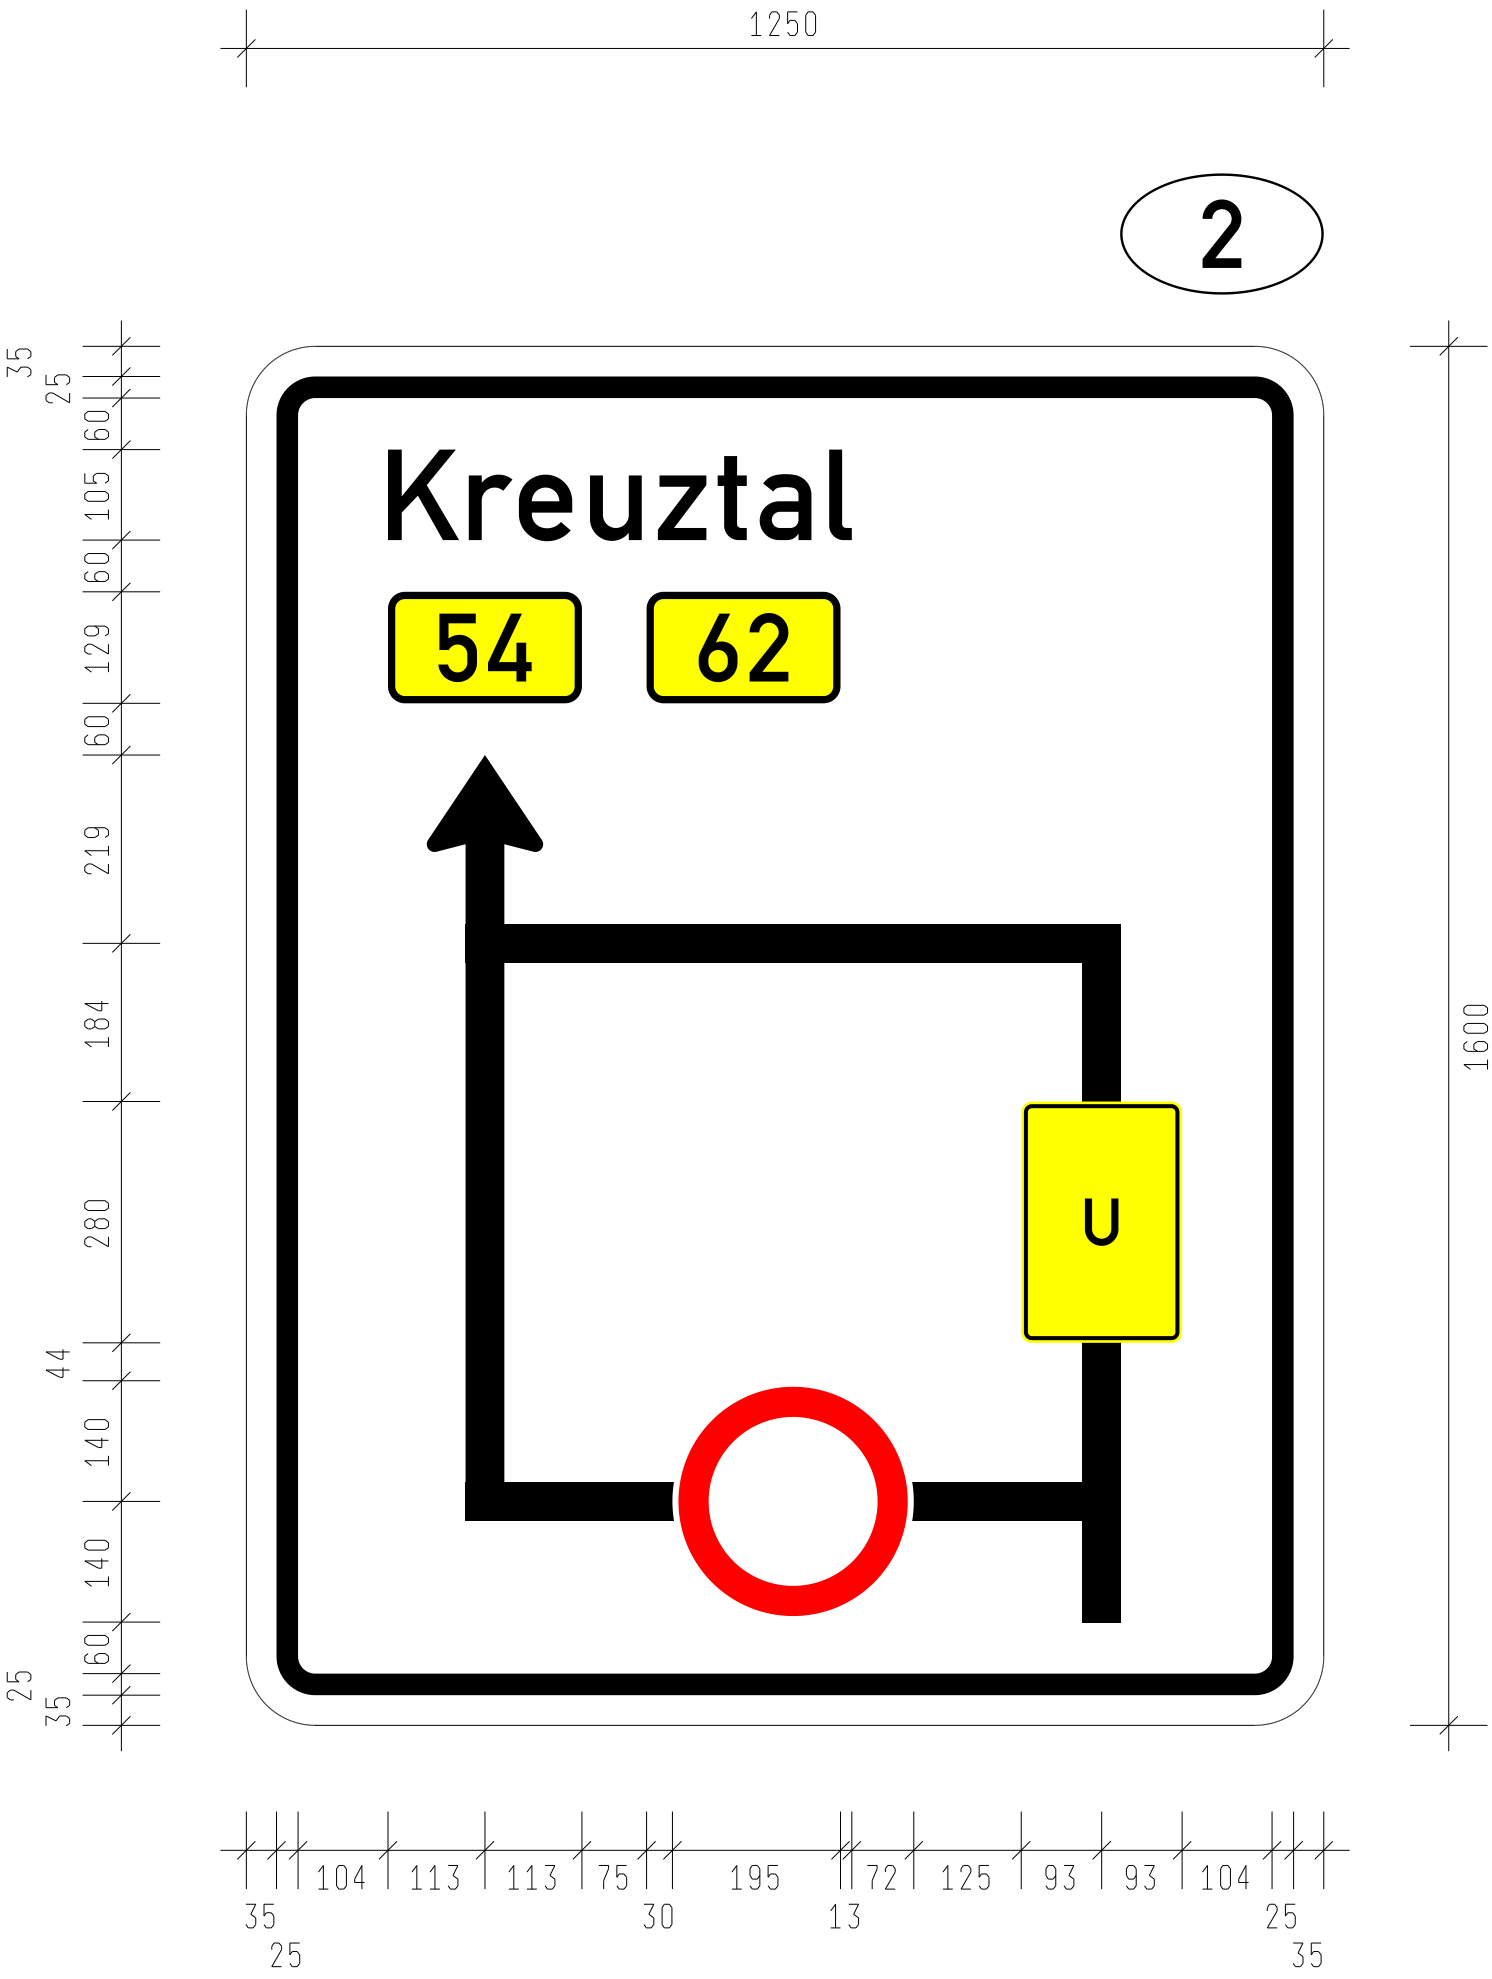
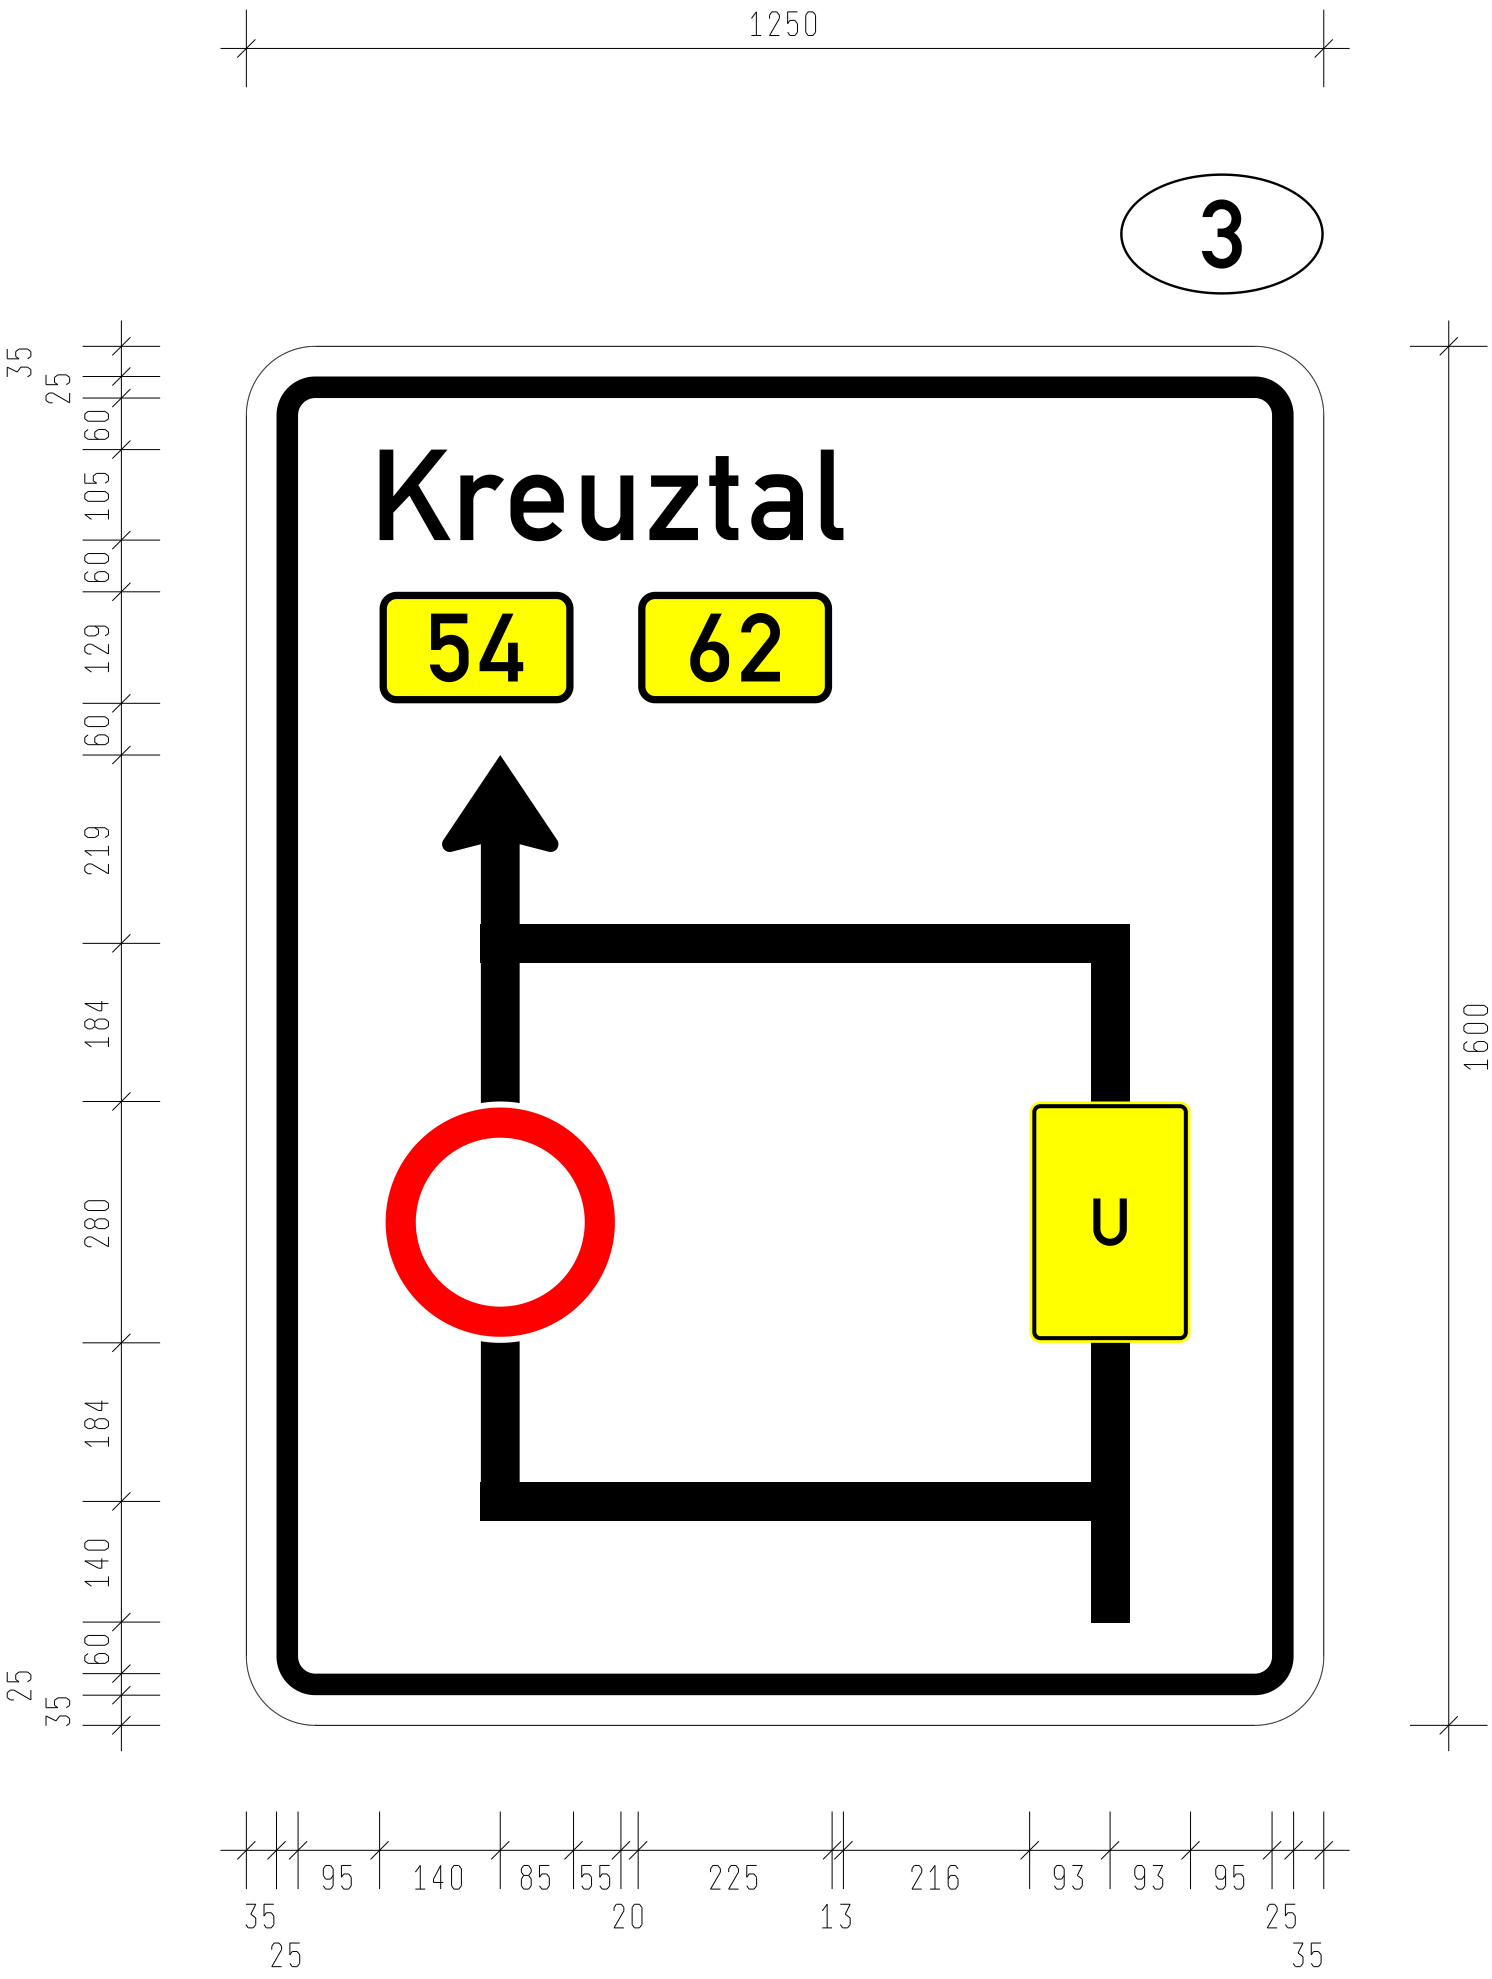

2450
1
3200
Anschlussstelle
/ Freudenberg
gesperrt
/ Freudenberg
via AS Sieghütte
U
45 45 115 140 80 30 110 40 80 140 80 230 400 20 20 140 40 30 120 20 80 250 173 478 115 45 45
45 222 140 60 130 170 50 10 90 50 220 100 50 655 77 113 18 115 45 45

1a

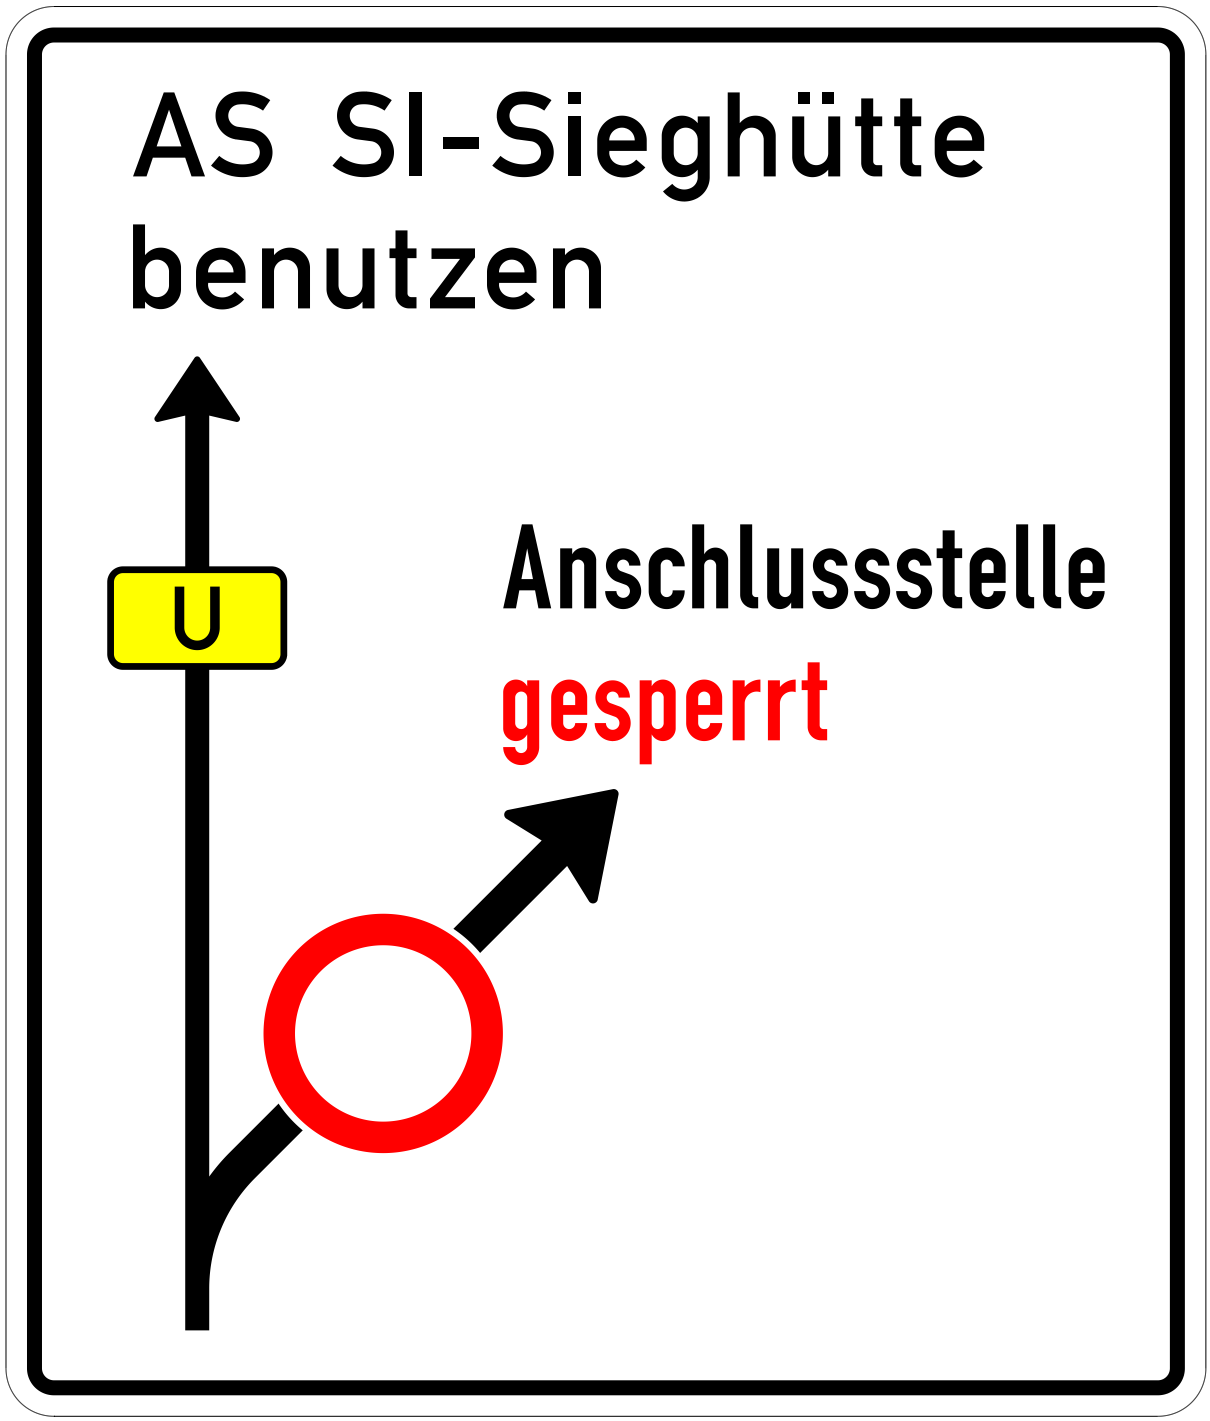

HTS Ausfahrt
/ Freudenberg
gesperrt!
U
folgen

1250
1600
35 25 114 280 120 105 60 105 30 60 105 78 88 105 88 114 25 35
35 25 103 20 112 32 2 73 63 16 75 68 159 136 34 112 20 103 25 35

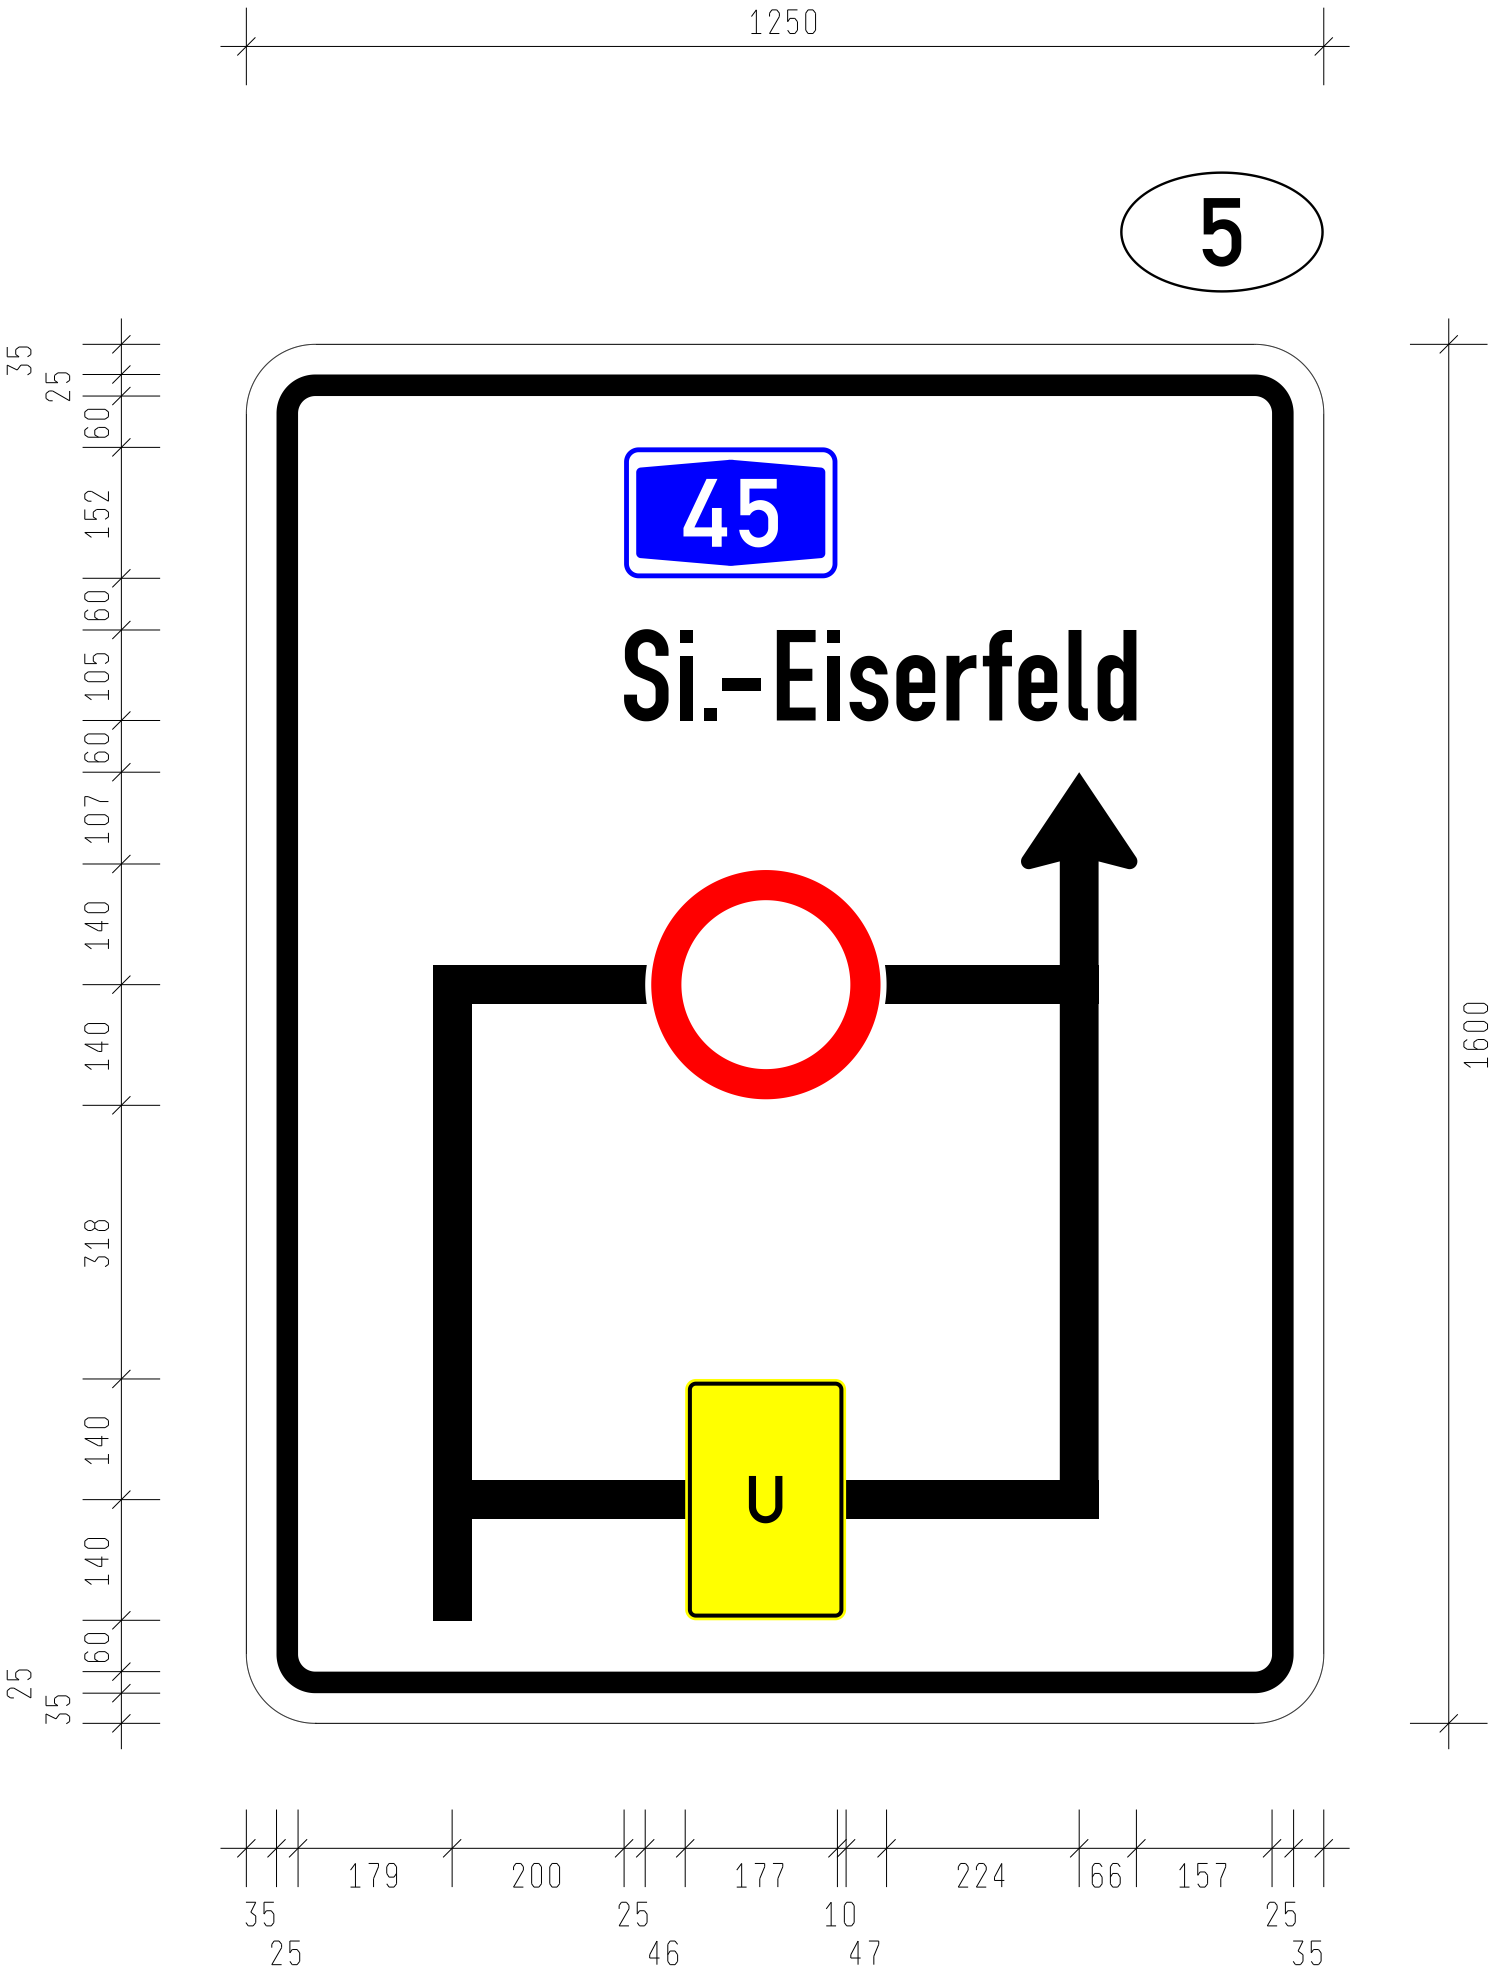

1250
2
1600
Kreuztal
54
62
U
35
25
60
105
60
129
60
219
184
280
44
140
140
60
25
35
35
25
104
113
113
75
30
195
13
72
125
93
93
104
25
35

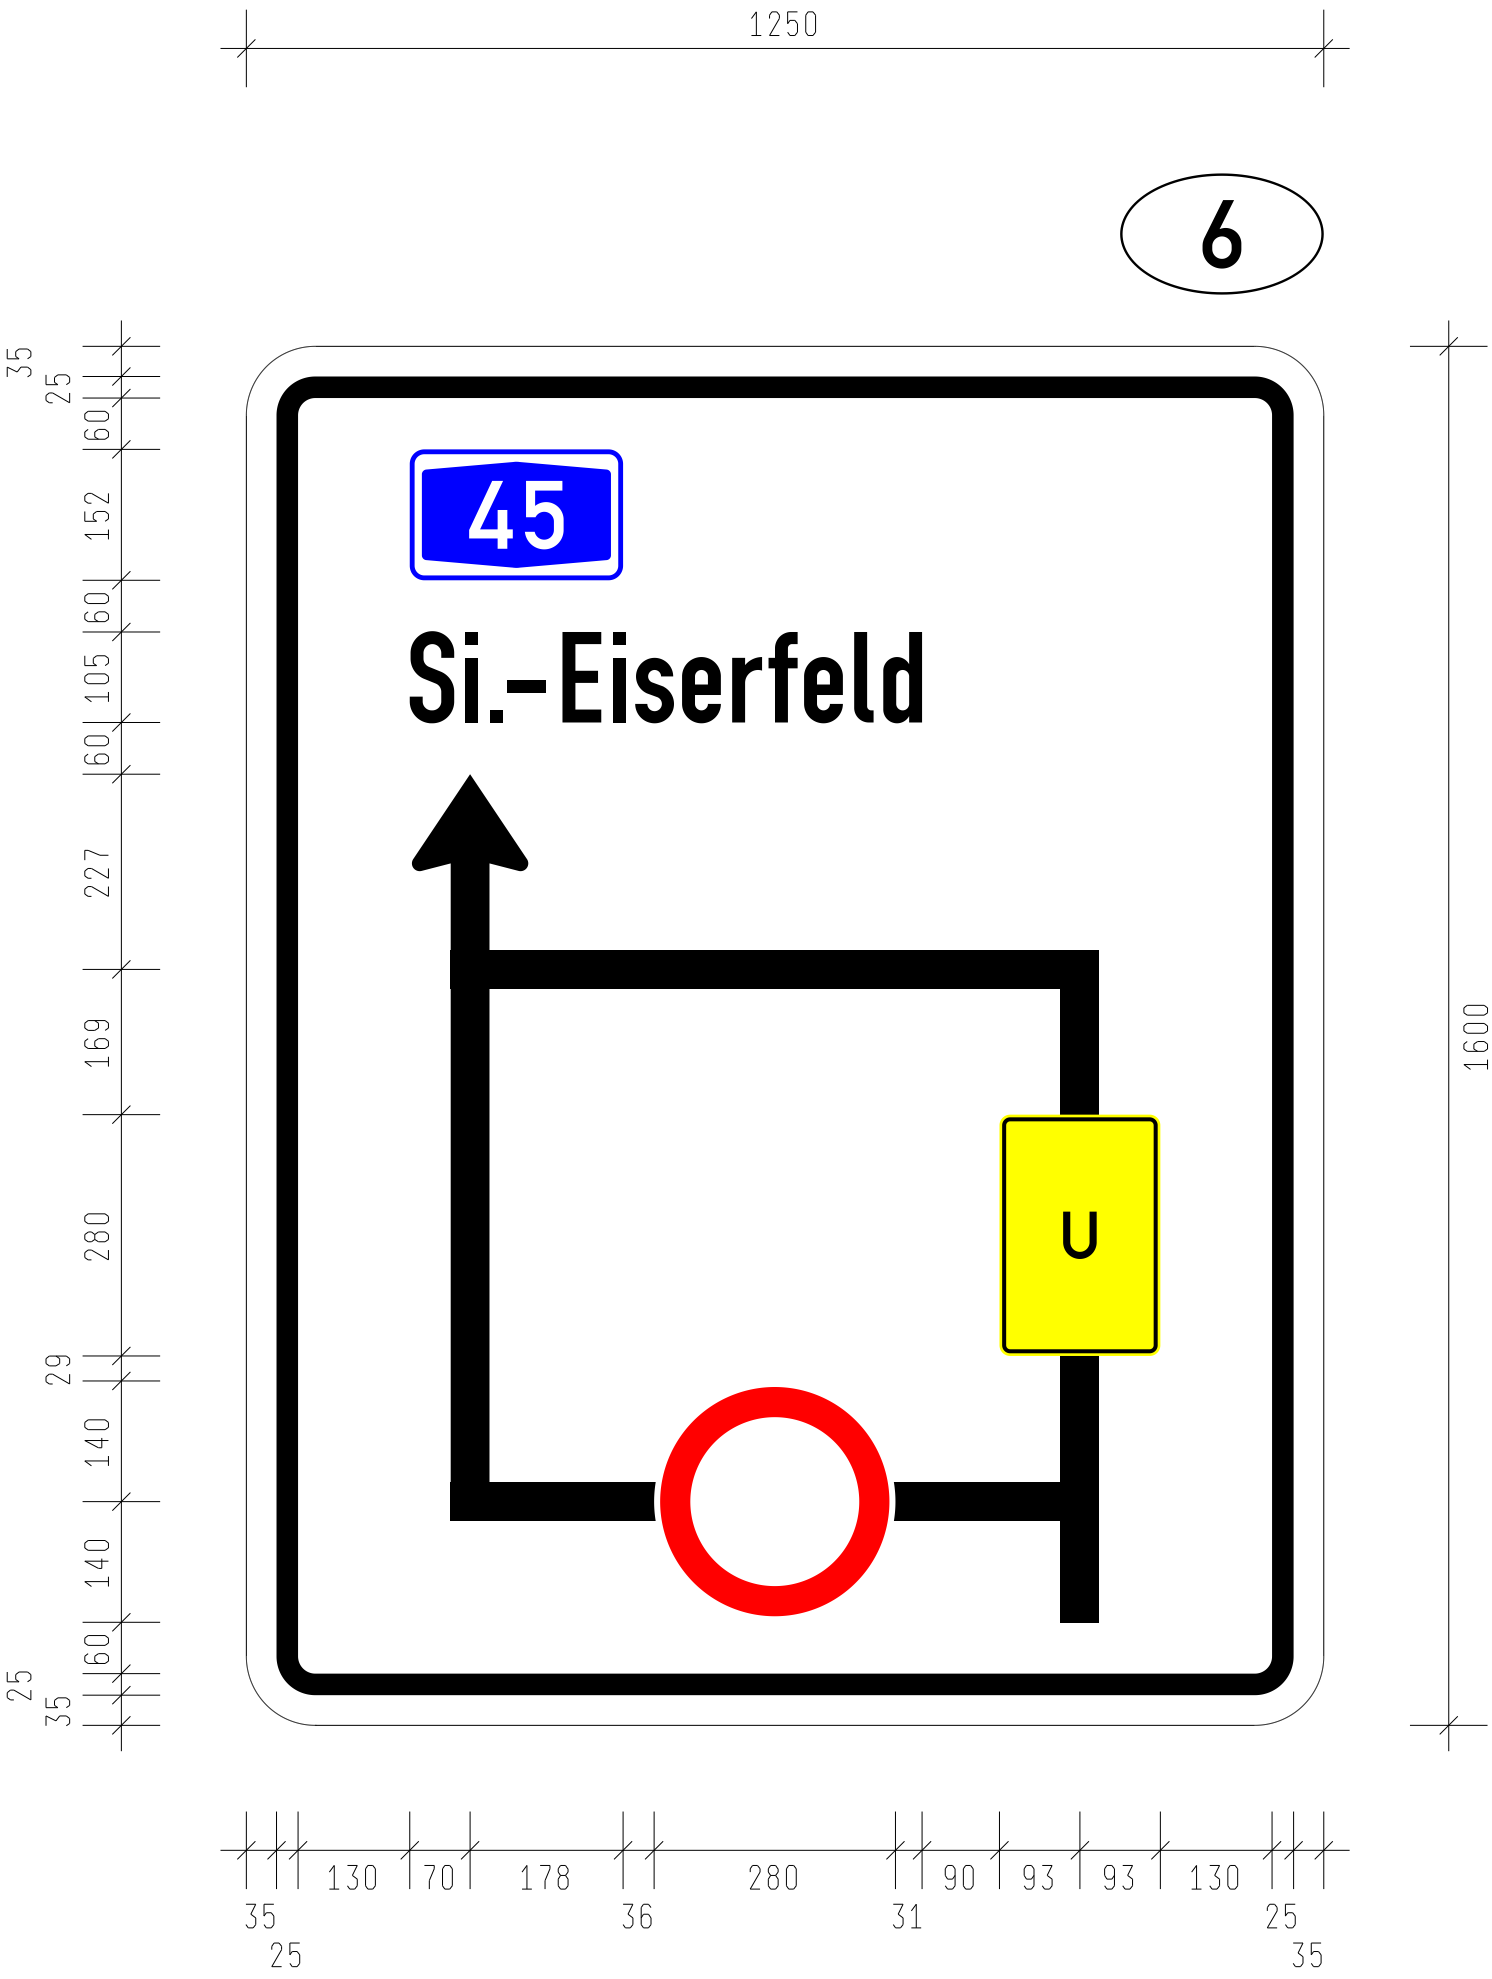

1250
3
Kreuztal
54
62
U
1600
35
25
60
105
60
129
60
219
184
280
184
140
60
25
35
35
25
95
140
85
55
20
225
13
216
93
93
95
25
35

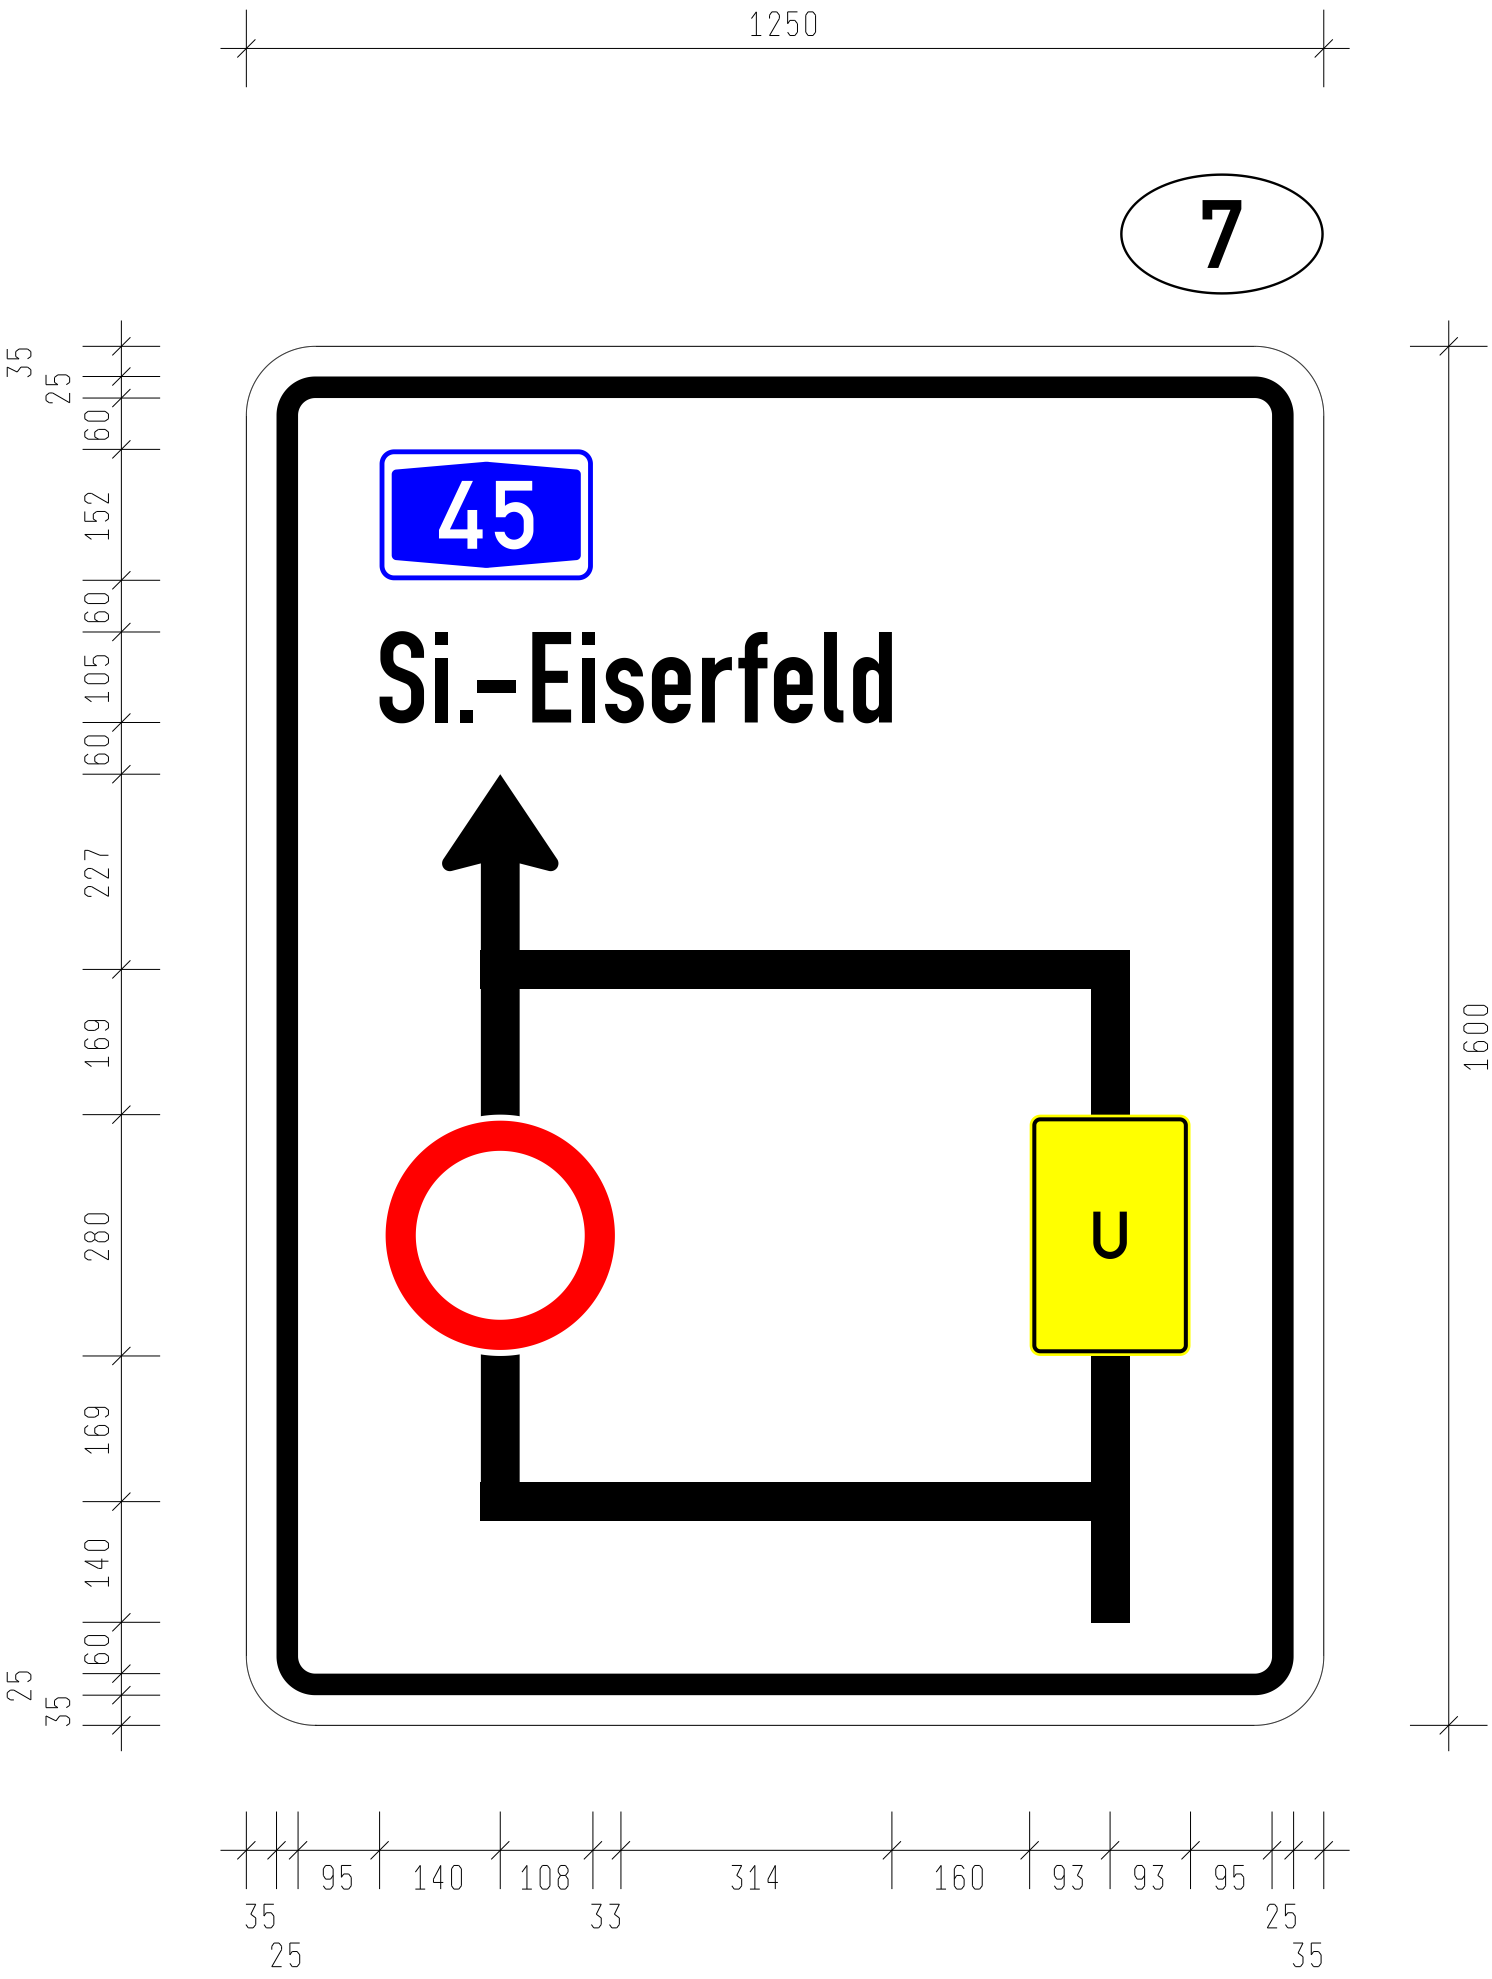
4


AS SI-Sieghütte
benutzen
U
Anschlussstelle
gesperrt

2000
2350
35 25 83 140 80 140 80 280 70 70 80 118 84 195 420 285 83 25 35
23
35 25 109 43 107 100 50 360 10 153 27 350 262 201 109 25 35


1250
5
35
25
60
152
60
105
60
107
140
140
318
140
140
60
25
35
1600
45
Si.-Eiserfeld
U
35
25
179
200
25
46
177
10
47
224
66
157
25
35


1250
6
1600
45
Si.-Eiserfeld
U
35
25
60
152
60
105
60
227
169
280
29
140
140
60
25
35
35
25
130
70
178
36
280
31
90
93
93
130
25
35


1250
7
45
Si.-Eiserfeld
U
1600
35
25
60
152
60
105
60
227
169
280
169
140
60
25
35
35
25
95
140
108
33
314
160
93
93
95
25
35


1600
8
HTS Ausfahrt
Si.-Stadtmitte/
Freudenberg
gesperrt!
1600
35
25
95
350
140
140
80
140
80
140
80
140
95
25
35
35
25
108
43
37
159
219
350
219
159
37
43
108
25
35